

中文說明書

English

日文語



說明書



www.acetek.com



注意事項

- 本產品內部為高壓電路，請勿自行拆解以免發生觸電。
- 當安裝於BB槍或水彈槍上，請勿將眼睛直視槍口，以免誤操作擊發射擊到眼睛，造成眼睛暫時或永久的傷害。
- 長時間不使用時必須每2個月充電一次，超過2個月沒有充電可能造成電池過度放電而減損壽命甚至導致損壞。*過度放電而導致電池損壞不在保固範圍內。
- 本產品為IP64防護等級，專業戶外防塵、防水噴灑與撥水，雨中也能安心使用。
 (必須在前蓋有鎖緊的條件下)
- 必須搭配綠色夜光BB彈或綠色夜光水彈使用。
- 不支援紅色夜光彈。

*本說明書所記載之所有內容與功能規格廠商有權更動且不另行通知。

*本說明書所記載之所有內容與功能規格將以實物為準。

本體及配件



Brighter C 本體



說明書x1



MicroUSB充電線x1



L形板手 x1
(轉接頭迫緊輔助用)



M14-(公)轉M11+(公)轉接頭x1.

產品特色


- Brighter C是一款體積小、重量輕的發光器，適合用於水彈槍與BB槍。
- 全球獨家專利技術，採用無電源開關設計，甩一下即開機，不使用時自動休眠，偵測到震動時則進入待機模式。
- 可當作發光器模組使用，置於減音管內使用。

產品使用與操作說明

充電

- 將前蓋以逆時針方向旋開，插上MicroUSB充電線。(右圖一)
- 第一次使用前必須先進行充電3小時以上，以達電池最佳效果。
- 充電時，指示燈以呼吸方式顯示，當指示燈熄滅時，即表示充電完成。
- 充電時，燈號說明如下：

- 紅色：電量0%-30%
- 橘色：電量30%-60%
- 綠色：電量80%以上

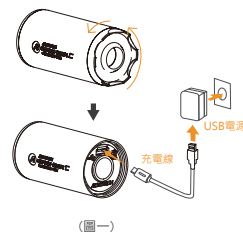

(圖一)


- 充電完成後請移除充電線，將前蓋以順時針方向旋緊，此時Brighter C會自動開機。(右圖二)
- 指示燈快速閃爍數次紅色燈號後自動關機，即表示電量過低，請盡速充電以延長電池使用壽命。



(圖二)

開機與關機

- 開機：甩一下Brighter C即開機。開機時會發出嗶(1秒)聲響。(右圖一)
- 關機與自動休眠省電：
 - 自動休眠：放置超過5分鐘，將進入省電休眠模式，只要有震動就會恢復待機。(右圖二)
 - 強制關機：插入一支棒狀物(直徑小於10mm的筆)到發光器內2秒，等警示音3響嗶聲、連續5次，即表示關機完成。(右圖三)
 - 電池低電量自動關機：當電池達到低電量時，指示燈快速閃爍數次紅色燈號後自動關機，關機會發出5響嗶聲。

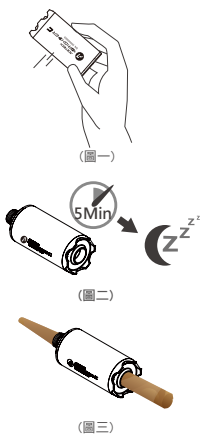

安裝注意事項

- 安裝Brighter C時，必須確認槍內管不可超出槍管螺牙10mm，否則槍管會遮蔽Brighter C內部傳感器，將導致Brighter C無法偵測BB彈而不發光。(右圖一)
- 安裝Brighter C時，當槍管遮蔽到內部感應BB彈的傳感器超過2秒，將發出警告聲。(每2秒發出3響嗶聲)
- 當安裝於M11+內牙的手槍時，請使用M14-轉M11+轉接頭，並搭配L型扳手，將轉接頭轉緊。(右圖二)
- 置入滅音管時，必須與Brighter C同軸心，否則Brighter C被BB彈擊中會造成損壞。(右圖三)
- Brighter C放置於滅音管時，請注意Brighter C的安裝方向，方向錯誤將導致夜光彈無法發光。(右圖四)



自我測試

- 插入一支棒狀物到發光器內，當聽到3響嗶聲，請立即將棒狀物抽出，此時Brighter C將進入自我檢測模式，測試結果會以聲音及燈號顯示：
 - 測試正常：指示燈顯示綠色，嗶響1秒鐘。
 - 測試異常：指示燈顯示紅色，3響嗶聲。



燈號及警示音附表

燈號及警示音	圖示	狀態
嗶響 1秒，指示燈顯示綠色		開機
每2秒發出3響嗶聲		槍管遮蔽到內部傳感器
3響嗶聲連續5次		強制關機完成
指示燈顯示紅色，快速閃爍，並發出5響嗶聲		電池電量過低，自動關機
充電時，指示燈顯示紅色		電量0%-30%
充電時，指示燈顯示橘色		電量30%-60%
充電時，指示燈顯示綠色		電量80%以上
充電時，指示燈顯示綠色後熄滅		充電完成
3響嗶聲		進行自我檢測模式
進行自我檢測模式指示燈顯示綠色，嗶響1秒鐘。		測試正常
進行自我檢測模式指示燈顯示紅色，3響嗶聲。		測試異常

產品規格

- 尺寸：直徑28mm，總長度57mm。
- 重量：32g(不含轉接頭)。
- 支援連發速：35PRS。
- 安規認證：FCC、CE、ROHS。
- 鋰電池：充電時間2.5小時，充電1次可供應20,000發夜光彈射擊。
- 支援夜光彈：綠色夜光彈或綠色夜光水彈。*不支援紅色夜光彈。

保固說明

- 正常使用下保固一年，五年保修。
- 因外力或液體造成的任何損壞均不保固。
- 長時間不使用時，必須每2個月充電一次，超過2個月沒有充電可能造成電池過度放電而減損壽命甚至導致損壞。*過度放電而導致電池損壞不在保固範圍內。