



AC6000 BT AC6000 MKII

CHRONOGRAPH

說 明 書



目 錄

① 產品介紹	2
② 功能設定說明	4
③ 各部位說明	6
④ 電池說明	6
⑤ 配件說明	6
⑥ 產品規格	7
⑦ APP使用說明	7




1 產品介紹


- AC6000BT是一台高質感與高準確度的BB彈測速器，型號分別為AC6000 MKII、AC6000 BT及AC6000 BT精裝版，詳細如下表：

	AC6000 MKII	AC6000 BT	AC6000 BT(精裝版)
藍芽	✗	✓	✓
測速管	塑膠	塑膠	鋁
布盒	✗	✗	✓


- 使用128x128pixel OLED做為顯示介面以提供測試數據之詳細資訊。

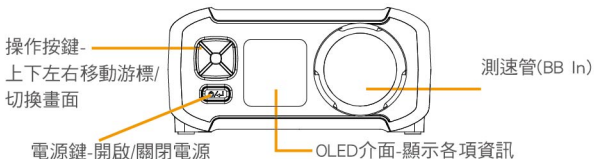

- 提供Micro USB電源輸入，可充電。

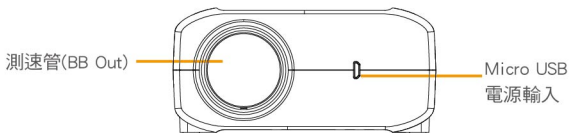

- SCR1: 測速畫面、提供出速、ROF連發射速、動能測試數據與AMOO快選功能

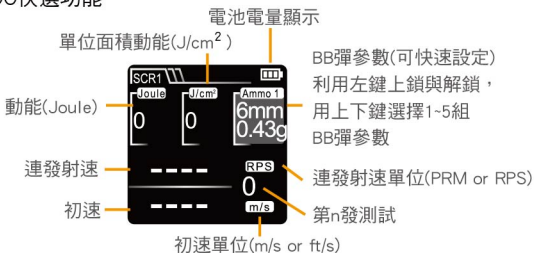

※ROF連發測速時，必須連續擊發10發以上才能測出ROF數值

- SCR2提供25筆最新的連發射速與初速測試數據提供使用者分析BB槍性能

SCR2 interface labels and descriptions:

- 25發測速資訊 (25 shot velocity information)
- MAX: 最大值 (MAX: Maximum)
- MIN: 最小值 (MIN: Minimum)
- AVG: 平均值 (AVG: Average)

SN	RPS	m/s	
19	16.3	152.4	16.3
18	16.3	152.4	154.6
17	16.3	153.3	
16	16.3	152.5	16.1
15	16.3	152.6	151.4
14	16.3	153.2	
13	16.3	153.6	
12	16.2	151.7	16.2
			152.8

註: MAX、MIN、AVG的上欄位為連發射速，下欄位為初速


※利用上、下按鍵查閱25發測速資料

※歷史記錄清除：持續按住上鍵連續3秒則清除歷史記錄

- APO閒置自動關機功能與低電壓自動關機功能。
- 鋁合金測速管徑36mm,適用於目前市面上普遍的BB彈規格4.5mm、6mm、9mm、8mm。
- 使用附贈的鋰電池，可以透過Micro USB充電免去更換電池的費用，充滿電後約可持續使用24小時。
- 可使用藍芽與AceSoft APP連線，並且可透過藍芽更新、紀錄測試數據、測試數用可用圖形表示。

2 功能設定說明

SCR 1

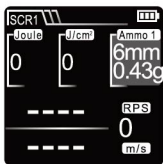

MENU: 功能設定畫面




NO	WT(g)	mm
> 1	0.200	06.0
2	0.250	06.0
3	0.430	06.0
4	0.450	06.0
5	0.880	06.0

EXIT




SCR 2

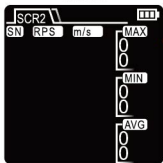

•AMMO: BB參數設定

一共5組可設定，可設定每一組彈重(WT(g))與直徑(mm)

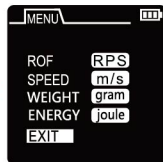

•UNIT: 單位設定

1)ROF: Rate OF Fire連發射速

RPM: Round Per Minute

RPS: Round Per Second

2)SPEED: 初速

m/s(公尺/秒)

ft/s(英尺/秒)

3)WEIGHT: BB彈重量

gram(g)克


grain(gr)格林(1 grain=0.0648gram)

4)ENERGY: 動能單位


joule(焦耳)

ft-lb(英尺磅力)

SCR 1

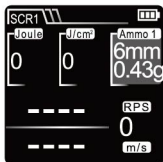

SCR 2

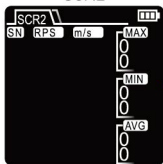

MENU: 功能設定畫面



•APO: 自動關機設定

- 1) APO可設定5 ~ 60分鐘不使用時自動關機以節省電源
- 2) USB APO ON/OFF使用USB電源時可以啟動或關閉APO功能

註：當電池達到低電壓時將自動關機，以保護鋰電池



•BRIGHTNESS: LCD亮度設定

- 1) ADJUST : 調整範圍 0 ~ 10
- 2) 設定為預設值(註：預設值為6)




•RESET : 回復出廠設定

- 1) RESET AC6000 : 恢復出廠值.
- 2) 版本顯示
- 3) 序號顯示


3 各部位說明

機身-輕巧耐用攜帶

可安裝於相機腳架上

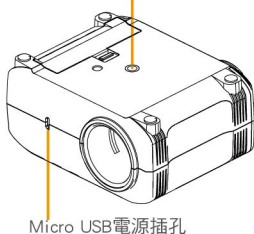

4 電池說明

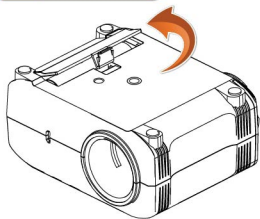

長時間不使用時必須每2個月進行充電一次,超過2個月沒有進行充電可能造成電池過度放電而減損壽命甚至導致損壞。過度放電而導致電池損壞則不在保固範圍內。

5 配件說明

1. 精美布盒 x1

2. Micro USB 電源線 x1

3. 18650鋰電池 x1

(已安裝於機器內)



※布盒僅限AC6000BT(精裝版)使用

6 產品規格

1. 初速測量範圍：30.00 ~ 400.0 (公尺/秒)
2. 連發設速測量範圍：100 ~ 5000 (發/分鐘)
3. 測速器測量管徑：36mm
4. 照相機腳架螺絲孔，可固定於照相機腳架上
5. 使用18650鋰電池*1
6. 支援Micro USB外部電源輸入、充電
7. 尺寸：130(L) x 108(W) x 61(H) mm
8. 重量：312g(不含電池)

註1：使用外部電源時，請使用5V，電流須0.5A以上之變壓器。

註2：使用時應避免BB彈誤擊面板與按鍵以避免造成OLED或按鍵損壞

7 APP使用說明

1. 至APP商店搜尋AceSoft並安裝。

🔍 Acesoft ✕ 取消



AceSoft

工具程式

★★★★★ 5

打開

2. 開啟APP，AC6000BT以及手機Bluetooth。
3. 首次使用需進行配對請參考下圖，點擊AC6000BT圖示，將出現配對中提醒圖示，此時按下AC6000BT電源鍵即完成配對。



- 完成配對後會進入以下畫面，灰色區塊為測速結果
- 上方藍色框內由左至右，分別是No/Time切換、RPS/RPM切換、m/s與ft/s以及 Joule/ft-lb/J/cm²。
- 右邊橙色區塊由上至下，分別是Ammo1~6選擇，測試最高速/RPS，平均速度/RPS及最低速/RPS。
- 下方綠色框內由左至右，依序為儲存此次射擊數據、清除此次射擊數據，以及數據圖表切換。

The screenshot shows the AC6000 BT-1001 app interface. At the top, there is a title bar with a back arrow, the device name 'AC6000 BT-1001', and a battery icon. Below the title bar is a blue control bar with four icons: a double arrow (No/Time), a bullet (RPS), a speedometer (m/s), and a lightning bolt (Joule). To the right of the blue bar is a hamburger menu icon. Below the blue bar is a table of shooting data. To the right of the table is an orange sidebar with six items: Ammo (6.0m, 0.2g), MAX (20.3, 167.5), AVG (11.6, 161.0), and MIN (10.2, 3.3). Below the table is a green bar with three icons: a save icon, a trash can (clear data), and a chart icon. A hand icon points to the trash can icon.

Labels and arrows in the image indicate the following functions:







- No/Time切換 (No/Time switch)
- RPS/RPM切換 (RPS/RPM switch)
- m/s與ft/s (m/s and ft/s)
- Joule/ft-lb/J/cm² (Joule/ft-lb/J/cm²)
- Ammo1~6選擇 (Ammo 1-6 selection)
- 測試最高速/RPS (Test maximum speed/RPS)
- 平均速度 (Average speed)
- 最低速/RPS (Minimum speed/RPS)
- 射擊數據 (Shooting data)
- 數據圖表切換 (Data chart switch)
- 清除此次射擊數據 (Clear this shooting data)

No.	RPS	m/s	Joule
32	10.2	165.0	2.72
31	10.2	166.6	2.78
30	10.3	164.6	2.71
29	0.0	164.6	2.71
28	16.6	165.2	2.73
27	20.3	165.4	2.74
26	20.3	165.3	2.73
25	20.3	165.0	2.72
24	20.3	166.2	2.76
23	20.3	165.9	2.75

- 點擊畫面右上方圖示即可進入設定頁面。

The screenshot shows the AC6000 BT-1001 app interface with the settings menu open. The title bar is the same as in the previous screenshot. Below the title bar is the same blue control bar. To the right of the blue bar, the hamburger menu icon is now expanded into a settings menu with five items: a double arrow, a bullet, a speedometer, a lightning bolt, and a hamburger menu icon. A hand icon points to the settings menu icon.

9. 設定頁面如下圖：

- a) 可以進行彈藥設定 。
- b) 更新裝置  (如有新版韌體發佈時可由此處升級)。
- c) 恢復預設值 。
- d) 裝置目前版本。
- e) 裝置目前序號。
- f) 裝置 ，點擊後可以跳到首頁。
- g) 記錄 ，讀取事先儲存的射擊數據。
- h) 商店 ，點擊後將進入ACETECH首頁。



- 本說明書所記載之所有內容與功能規格廠商有權更動且不另行通知。
- 本說明書所記載之所有內容與功能規格將以實物為準



www.acetk.com



[acetech007](https://www.facebook.com/acetech007)

FC CE  RoHS

Made In Taiwan