

ACETECH LIGHTER BT

製品説明書



*当説明書に記載される内容と機能・使用はメーカーの変更権利があり、改めてご連絡いたしませんので、ご容赦ください。
*当説明書記載された内容と機能規格は現物とします。




▼ 製品説明：

- 1.Lighter BT発光器はBluetoothまたは携帯より、AceSoftAPPより速度測定機能と他の機能を働きます。
- 2.Lighter BTは緑色と赤色の夜光爆弾にサポートします。
- 3.緑色または赤色の夜光爆弾をご使用になる場合、必ずLED光源に切り替えてください。

●LED光源切り替え説明：

- A.Lighter BTは電源ONの状態です。
- B.電源ボタン継続に5秒間を押すと電源インジケータは急速に点滅になって、LEDは5秒毎に一回に色を変えます。LEDは緑色になる時にボタンを開放すると緑色夜光爆弾にサポートします。LEDは赤色場合、ボタンを開放すると赤色夜光爆弾にサポートします。

注：電源ボタンはあまり力を入れすぎないようにしてください。力を入れすぎると電源ボタンを壊れる恐れがありますので、ご注意ください。

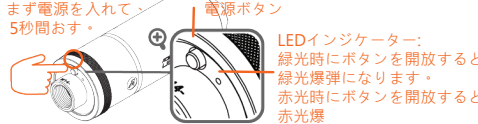

4.自動シャットダウン説明：


- A.電源を入れると40分間何にも射撃しなければ、自動的にシャットダウンします。
- B.電池電量低い場合、電源ランプが赤光で点滅回数後、自動的にシャットダウンします。

5.LED電源インジケータ説明：

- A. 夜光爆弾にサポート表示：
Lighter BTは電源を入れる後、電源LEDは緑色または赤色で点灯2.5秒、その後LED電量表示機能になります。
※ LED緑色は緑色夜光爆弾にサポートします。
※ LED赤色は赤色夜光爆弾にサポートします。
- B. LED電量表示：(秒毎に点滅一回)
 - a. 緑光：高電量
 - b. オレンジ光：中電量
 - c. 赤光：低電量、低電量時にLEDは急速点滅す回数後自動的にシャットダウンします。



- 6.取り付け際に本体は長すぎないように本体のネジ一番前端子12mm以上に長いと、Lighter BTの赤外線センサーに遮断されて余光BB玉に感知されません。




- 7.Lighter BT使う時にBB玉に取付際に絶対に目はガム先に直視しないでください。BB玉の故障または誤操作で射撃恐れがありますので、ご注意ください。



▼ 産品使用と操作説明：

- 1.初めに使用前に必ず充電、前蓋を逆時計方向に回して開けます。MicroUSBとUSB充電器と繋げて、この時に充電インジケータは点灯すれば、充電中です。(充電時間約3時間)
- 2.充電インバクト消灯は充電完了、充電電線を外し、前蓋を右時計回し方向でしっかり回します。(LED赤点灯は充電中、LED点滅は充電完了です。)

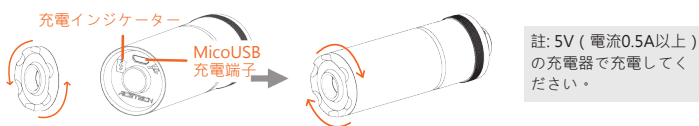

3.アダプター取り付け説明：

- 固定リングを逆時計回し、アダプターを外し、必要なアダプターに交換し、固定リングをしっかり締めます。




- 4.Lighter BTは起動状態で本体前に締め付けてください
- 5.LED光源切り替え説明：(詳細は上記「製品説明書3.」の図にてご参照ください。)

- A.Lighter BTを起動してください。
- B.電源ボタン継続に5秒間を押すと電源インジケータは急速に点滅になって、LEDは5秒毎に一回に色を変えます。LEDは緑色になる時にボタンを開放すると緑色夜光爆弾にサポートします。LEDは赤色場合、ボタンを開放すると赤色夜光爆弾にサポートします。



6. ACETECH APPインストールと携帯繋げ：

- A.Lighter BTを起動します。
- B.下記のウェブサイトにアプリケーションをダウンロードしてください。(検索：AceSoft)



注意：

Androidでダウンロードしたアプリケーション後、【「AceSoft」はこの装置の位置情報収集を許可】と【「AceSoft」はBluetooth機能起動要求】になる時に【許可】と選択ください。




- C.インストール完了後、アプリケーションを起動し、携帯はこの装置を見つけたら、装置のアイコンをクリックして画面を連結します。




- D.連結説明：第一回目の携帯とLighter BTとの繋げ時に先に装置のマッチング連結が必要です。携帯画面指示に従ってLighter BT電源ボタンを押すと連結します。(図一)

- E.連結完成したら、速度測定画面に進みます。(図二)

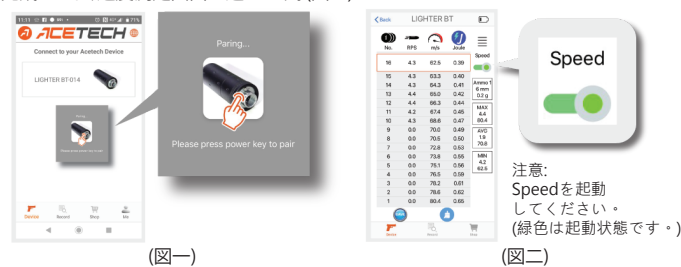

7.アプリの更新が失敗する原因：

アプリの更新が失敗する場合、トレーサの電源LEDが表示しない可能性があり、一方、アプリに下記のイメージの様にメッセージが表示されます。この時に、アプリに製品番号がないトレーサを選んで、更新をもう一度行ってください。

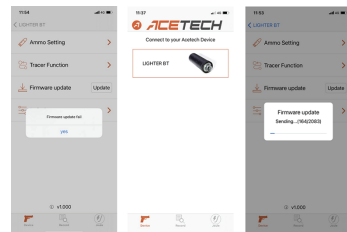

8.自動シャットダウン起動と設定解除説明：

工場出荷設定：自動シャットダウンです。
装置はオフ状態時に電源ボタンを3秒間押すままにしてください。

- A. 電源ランプ点灯時に1秒毎に1回点滅場合は、自動シャットダウン機能を起動しています。
 - B. 電源ランプ点灯後、1秒毎に2回点滅場合は自動シャットダウン機能を起動解除しています。
- 9.自動シャットダウン機能起動状態で、Lighter BTは放置ままで40分間使わないになると自動的にシャットダウンします。
 - 10.使わない時に電源ボタンを押すとオフになって、LEDインジケータは消灯になります。
 - 11.起動できないまたは起動後電源インジケータは赤色に急速点滅回数後自動的にシャットダウンになる場合は、電力が不足状態で、充電が必要です。
 - 12.Li電池の正常寿命と効率を維持ため、少なくとも3カ月に一回充電するとお薦めします。

▼ 規格：

- ※ 緑色と赤色夜光爆弾をサポート。
- ※ 35 RPS連発速度にサポート。
- ※ Li-Poly電池内蔵、充電時間2時間。
- ※ 一回充電で、30000夜光爆弾の発射は可能。
- ※ LED電源と容量表示。
- ※ FCC, CE, ROHS認可。
- ※ 商品寸法：直径34.5mm、長さ100.5mm
- ※ 重量：78g
- ※ 付属品：
 - MicroUSB x 1
 - 商品説明書 x 1
 - M11時計回しアダプター x 1/M14逆時計回しアダプター x 1



▼保証に関する注意事項：

- 1.本製品のメーカー保証は、正常な使用で購入日から12か月間または工場出荷日から15か月間です。
- 2.外力の衝撃などに及ぶ弊社の説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合は保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
- 3.本取扱説明書に記載された通りに使用されず、液体の侵入による内部の破損は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。