

**ACETECH****AT2000 R TRACER MODULE****取り扱い説明書**

*本説明書に記載されているすべての内容と機能や規格について、メーカーは変更する権利を持ち、別に知らせない


*本説明書に記載されている全ての内容と機能規格は実物を基準とする

www.acetek.com


台湾製

●製品の使用説明:

1. AT2000Rは、消音チューブとともに使用する必要のある発光モジュールです。消音装置の内部スペースがAT2000Rを収容できる限り、消音装置に挿入して発光体として使用できます。

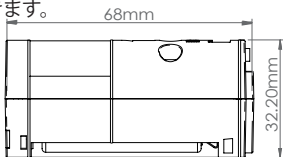

2. 市場に販売されている夜光弾の効能は様々で、最高の効果を出すためにACETECHのブランドの夜光弾を使うことをお勧め。
3. AT2000Rは、BB弾を検出するための赤外線センサーを両端に備えており、ユーザーの好みと消音チューブの形状に応じて、任意の方向で消音チューブに配置できます。
4. 消音チューブを挿入するときは、最初に内部のスポンジとスプリングを取り外す必要があります。
5. 消音チューブに配置するときに、チューブの内径がAT2000Rの直径より大きい場合、AT2000Rを消音チューブと同軸にするためにリングまたは円形スリーブを使用する必要があります。
6. AT2000Rが消音チューブと同軸でない場合、BBガンが発砲したときにBB弾が誤ってAT2000Rインナーチューブにぶつかり、内部のコンポーネントとボディに損傷を与える可能性があります。

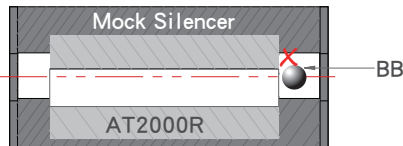**7. 自動OFF説明:**

- A) 起動後40分間以内射撃しない限り、自動的電源を切ります。
- B) バッテリー残量が少なくなると、電源ランプが赤く点滅し、3秒後に自動的電源を切ります。

8. LED電源表示:

- A) 緑:高
- B) オレンジ:中
- C) 赤:低



9. 内部は高電圧回路なので、感電を防ぐために自ら分解しないでください。
10. AT2000Rは10440 Li-ionバッテリーを使用します。長期間使用しない場合は、2か月ごとに充電する必要があります。2か月以上充電しないと、バッテリーが過放電したり、寿命が短くなったり、損傷する可能性があります。また、保証の対象外になります。



11. AT2000Rを使用および設置する際に、誤操作またはBBガンの誤動作による事故を避けるために、目で銃口を直接見ないようにしてください。

●仕様:

- ※ 緑と赤の発光トレーサーをサポートする
- ※ 最大30 PRSをサポートし、輝度とフラッシュの減衰なし
- ※ LED電源と電量表示
- ※ 安全規格認証: FCC、CE、ROHS
- ※ 付属品:
 - 1) 10440 Li-ionバッテリーx1
(本製品のメーカー保証は、正常な使用で購入日から3か月間です。)
 - 2) マイクロUSB充電ケーブルx1
- ※ サイズ: 直径32.4mm、長さ68mm
- ※ 重量: 36g (バッテリー含む)